

crooza®

Véhicule électrique avec la fonction musique



DA-3321



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans!

Le véhicule n'est pas admis comme moyens de transport et n'appartient pas sur les rues publiques n'appartient pas sur les rues publiques!

AVERTISSEMENT: Le véhicule ne devrait être utilisé que sous la surveillance d'un adulte!

Conservez la télécommande dans une place loin des mains des enfants. Ne pas laisser la télécommande à la main de l'enfant monté dans le véhicule

Avant première utilisation, veuillez lire et conserver ce manuell.

www.crooza.de

ÉLECTROCUTION



AVERTISSEMENT

Si les batteries ne sont pas placées correctement, elles peuvent tomber en cas de renversement du véhicule et peuvent causer des blessures. Assurez-vous que les batteries sont bien fixes dans leur place)

RISQUE D'INCENDIE

- Ne jamais modifier le circuit électrique du véhicule. Toute modification peut engendrer un risque de choc électrique de feu ou d'explosion.
- L'usage d'une batterie inappropriée pourrait provoquer de graves blessures en cas d'incendie ou d'explosion
- Ne laissez jamais un enfant manipuler ou charger une batterie. Un enfant peut se blesser par électrocution en jouant avec le chargeur de batterie. La batterie contient de l'acide sulfurique (électrolyte) qui peut être très corrosif et dangereux en cas de débordement ou d'éclaboussure.
- Ne laissez jamais un enfant charger une batterie. Un enfant peut se blesser par électrocution en jouant avec le chargeur de batterie. La batterie ne doit être manipulée que par un adulte. La procédure de charge doit être surveillée par un adulte
- Avant la charge vérifiez les batteries, le raccordement des câbles et la prise du chargeur. En cas de dommage constaté, ne chargez pas les batteries avant une réparation par un spécialiste. Pour charger, le véhicule doit être éteint
- Ne pas charger en cas de salissure de la prise du chargeur risque de court-circuit et des dommages.
- Le processus de charge doit être loin des matériaux inflammables, faites attention à la fumée et à la chaleur.
- Les moteurs produisent la CHALEUR et éventuellement les flammèches! Soyez prudent avec le maniement des moteurs.
- N'utilisez le chargeur de batterie qu'à l'intérieur, dans un endroit bien ventilé.

CONDUITE en sécurité



AVERTISSEMENT

Prévention des blessures

- Le véhicule peut être utilisé seulement sous le contrôle d'adultes!
- **La télécommande doit être utilisée seulement par une adulte. Conservez loin des enfants**
- Ne jamais utiliser dans le noir
- **Le véhicule n'est pas autorisé comme moyen de transport!** N'utilisez jamais ce véhicule sur une chaussée, près des véhicules automobiles, à proximité de piscine ou toute autre surface d'eau.
- **Utilisez ce véhicule seulement sur une surface plate**
- N'utilisez jamais le véhicule sur une chaussée, près des véhicules automobiles, sur ou à proximité de fortes pentes, escaliers ou marches, de piscines ou toute autre surface d'eau.

Règles de conduite:

- Pour utiliser ce véhicule en sécurité il faut suivre les règles suivantes:
- Port d'une paire de chaussures obligatoire.
- Toujours s'asseoir sur le siège et mettre la ceinture de sécurité.



INDICATION

- Le montage de votre nouveau véhicule doit être effectué par une adulte. Le véhicule livré en pièces détachées comporte des petites pièces que les enfants pourraient avaler.

1. A propos du véhicule

Âge adapté: de 3 à 5 ans

Dimensions de la voiture:
113x62x50

Poids: les 9,5 kg

Le domaine de température: 0-40
°C

Capacité de charge: 30kg au
maximum

Vitesse: 3-5 km/H par heure

Moteur: 6V courants continus

Durée de charge Une charge des batteries plus de 8-15 heures suffit pour une durée de
1- 1,5 heures d'utilisation du véhicule. Il ne faut jamais excéder 16 heures de charge!


charge Entrée: AC220-240V (AC110V) / 50Hz

Sortie: DC6V / 800mA

Batterie 1x batterie d'électrolyte x (6V4,5Ah)

2. Caractéristiques

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Phares, clignotants, | 6. Arceau de sécurité |
| 2. Essuie-glace | 7. Ceinture de sécurité |
| 3. Réflecteurs | 8. Roue arrière |
| 4. Volant | 9. Enjoliveur |
| 5. Siège | 10. Roue avant |

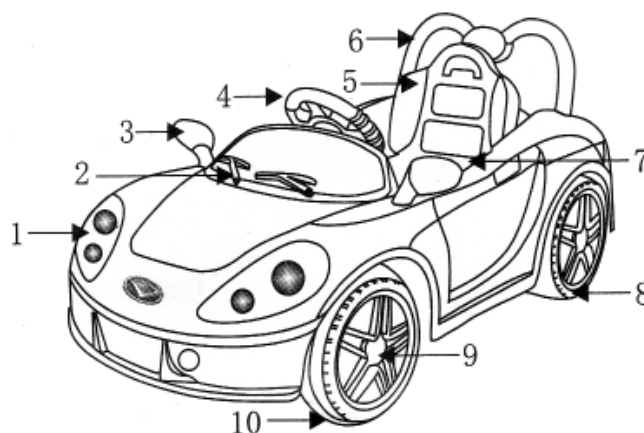

3. Instructions de construction

1. Enjoliveur

Mettez l'enjoliveur en position et enclenchez le avec
peu de pression sur les bords

Tous les autres 4 Enjoliveurs sont fixes de la même
méthode aux roues

4 enjoliveurs sont livrés

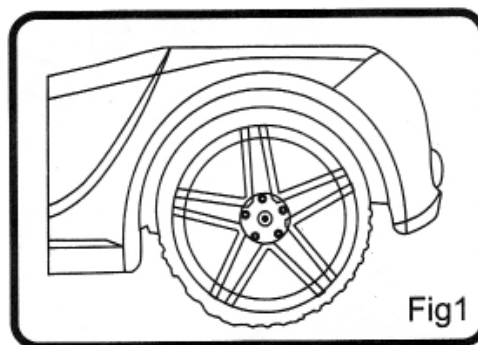


Fig1

2. Les réflecteurs

Mettez le réflecteur en position et faire enclencher avec
peu de pression (Fig2.)

Les 2 réflecteurs sont à fixer avec la même méthode

2 réflecteurs sont livrés


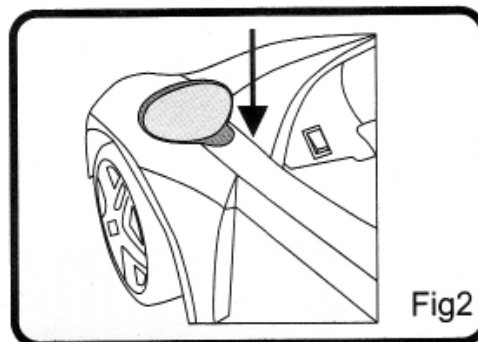


Fig2

3. Le siege


Pour installer le siège, tournez le véhicule pour accéder aux vis. Mettez le siège en position, mettez par le bas le coin fixé avec les écrous et serrez le en bas avec les vis livrés

Une instruction de construction avec beaucoup d'images se trouve sur notre site www.crooza.de

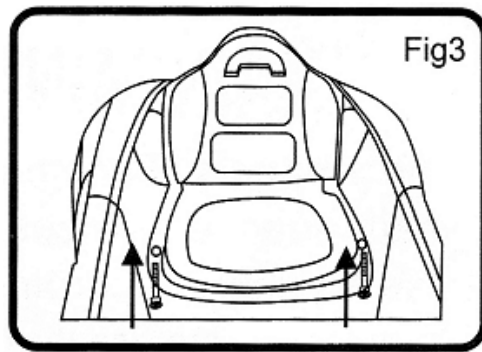


4. Arceau de sécurité

Installez l'arceau comme illustrer fig4 et faire enclencher avec peu de pression

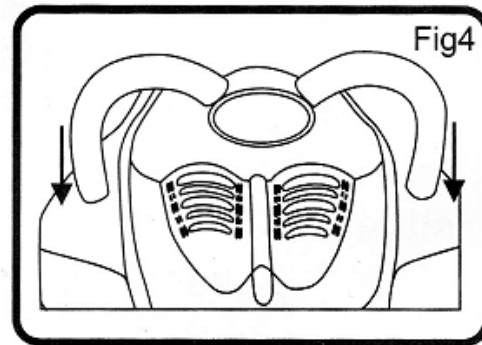

5. Le volant

Mettez le volant sur le guidon, attachez les fiches à au Volant/ Véhicule et vous positionnez ainsi le volant qui peut être glissé à travers la vis livrée. Tenez de l'autre côté de l'écrou contre la vis et serrez la sans la tourner

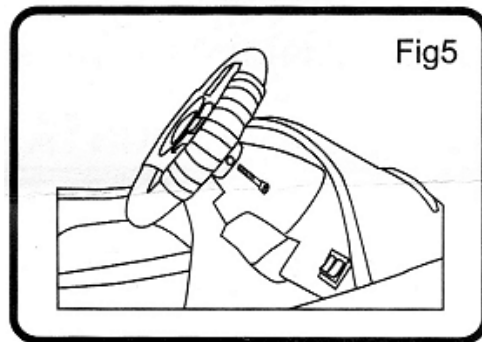

Une instruction de construction avec beaucoup d'images se trouve sur notre site www.crooza.de

4. Le mode de fonctionnement

Maintenant ne reste plus que de mettre la prise du chargeur pour construire le circuit électrique

Après l'embrenchement de la prise, les fonctions suivies sont disponibles:

1. Le bouton sur le côté droit au tableau de bord est le bouton central. En position „I“ le véhicule est activé et un bruit de marche du moteur est à entendre. (info: Processus de charge est seulement possible en position du bouton en "0"
2. Pour faire marcher la voiture, appuyez sur la pédale
3. Si le commutateur central sur le côté gauche au tableau de bord en position „II“ le véhicule recule en appuyant sur la pédale..
4. En position au milieu (Pos. „0“), le véhicule est éteint.
5. Les phares avant éclairent si le bouton gauche sur le côté droit en position "I"
6. Le bouton droit sur le côté à droite en position "I" active les clignotants et les différents sons comme turn right, turn left, corne et musique, lesquelles peuvent être choisis par les boutons au volant
7. Le réglage de la musique peut être fait directement par chinch par des sources externes comme MP3-Player, radio, CD-Player ou autre media-player
8. LED's en arrière sous le couvercle du compartiment moteur transparent brillent avec la cadence de musique
9. Le siège peut être facilement ajusté à la taille du corps de votre enfant en desserrant les vis.

Contrôle de sécurité avant la mise en service

Aucun bruit inhabituel doit exister comme par exemple des parties lâches ou cassées. Si vous n'êtes pas sûr, consultez un mécanicien spécialiste.

LES INDICATIONS DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT: Bien tenir pendant la conduite



AVERTISSEMENT: Le véhicule n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans, risque d'avaler les petites pièces.



Mise en garde générale

L'utilisation du véhicule peut mener aux situations dangereuses. Les véhicules électriques bougent automatiquement ce qui mène à des situations dangereuses. Il ne peut être exclu avec certitude la perte du contrôle en conduisant le véhicule ce qui mène à des blessures ou mort.

Comme tout autre produit mobile l'utilisation du véhicule peut mener aux blessures ou à la mort, malgré la prise de toutes les mesures et les indications de sécurité. L'utilisation du véhicule est à vos risques et périls et dans le cadre d'une saine compréhension humaine.

Suivez absolument les lois et les réglementations locales. Le véhicule n'est pas autorisé comme moyen de transport et ne peut pas être utilisé sur les rues publiques, aussi pas sur les trottoirs etc. faites attention que aucun patineur, cycliste, autres enfants ou animaux, croisent le chemin du véhicule.

Le véhicule est à utiliser sur les surfaces droites, plates, propres et sèches. Le véhicule n'est pas autorisé comme moyen de transport et sur les rues publiques et les trottoirs. Le droit des autres à l'espace utilisé est à respecter. L'utilisation du véhicule sur une surface droite, propre et sèche, permet des bonnes conditions pour une meilleure performance du véhicule. L'utilisation sur une surface âpre, rugueuse et glissante peut mener à une perte de tenue de route ou à une grande vitesse involontaire (en déclivité), ce qui mène par conséquent à des situations dangereuses. Les hautes vitesses comme par exemple une descente de montagne est à omme

Les mesures de protection fonctionnelles comme port du casque et protection genoux et coudes sont des mesures importants pour éviter les blessures.

A partir de 3 ans, le poids maximal de l'utilisateur est de 40kg.


Il faut toujours s'asseoir sur le siège.

Veuillez-vous assurer que le véhicule est sans danger avant de conduire pour éviter tout risque d'accidents.

L'utilisation du véhicule est à vos risques et périls

5. Chargement des batteries & avertissements

1. La prise de charge se trouve à l'extérieur sous le siège, Assurez vous que la tension d'alimentation correspond aux données/exigences de l'alimentation électrique. Branchez l'alimentation électrique à la prise secteur et connectez l'autre bout avec la prise de chargement au véhicule. L'indicateur de recharge à côté de la prise de chargement s'allume et la procédure de chargement commence.
2. La maximum durée de charge autorisée est de 16 heures
3. La charge de l'alimentation électrique et la prise de charge chauffent durant la charge. Ce-ci est normal et ne pas forcément une indication d'une panne. Par une surchauffe accessive, il faut rompre la procédure de charge.
4. N'attendez pas que la batterie soit complètement à plat avant de la recharger. Des batteries déchargées doivent être chargées de 10-12 heures. Il ne faut jamais excéder 16 heures de charge. Le non respect de ces instructions peut résulter en un endommagement de la batterie et réduire la durée de vie de la batterie.
5. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, si vous n'utilisez pas le véhicule pendant un certain temps, chargez la batterie au moins une fois par mois
6. La recharge peut être faite seulement par une adulte, la procédure de charge est à surveiller. Ne pas permettre aux enfants de charger la batterie
7. **La batterie ne peut être jetée ni dans l'eau, ni dans le feu. Essayez de ne pas ouvrir la boîte de la batterie. Si la batterie coule, vous évitez chaque contact de peau avec le liquide sortant.**
8. Avant la charge vérifiez les batteries, le raccordement des câbles et la prise du chargeur. En cas de dommage constaté, ne chargez pas les batteries avant une réparation par un spécialiste.
9. Le bouton d'alimentation doit être sur la position (AUS) lors du chargement.
10. Les batteries défectueuses doivent être remplacées seulement par batteries originales. En cas de besoin vous contactez le fabricant sous info@kinder-elektro-auto.de
11. Le chargeur n'est pas un jouet, veuillez le garder loin des enfants
12. **AVERTISSEMENT** Il faut effectuer un arrêt complet avant de changer de directions de l'avant à l'arrière.

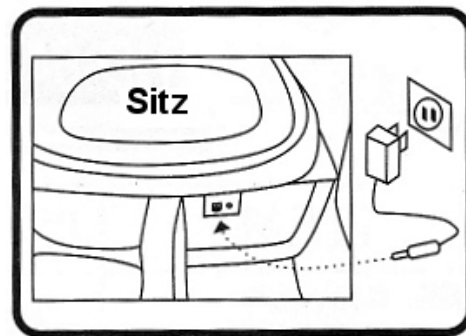

Consignes de sécurité:

1. N'utilisez jamais le véhicule sur une chaussée, à proximité de fortes pentes!
2. **La télécommande n'appartient pas aux mains des enfants! Conservez-le à une place inaccessible pour les enfants.**
3. N'utilisez jamais le véhicule sur une chaussée, près des véhicules automobiles, sur la pelouse, sur ou à proximité de fortes pentes ou marches, de piscines ou toute autre surface d'eau
4. **DANGER D'ETOUFFEMENT!** Eloignez les enfants pendant le déballage du véhicule
5. Soyez prudent quant au déballage et au montage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les.
6. Veuillez respecter les limites d'âge et de poids autorisées 30 Kg pour conduire ce véhicule.
7. Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'en approcher lorsque la voiture roule.
8. Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques. Consultez un spécialiste pour les réparations.
9. Ne lavez pas à grande eau, un chiffon humide suffit.
10. Enlevez les piles lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant longtemps. Retirez toujours les piles usagées du produit. Éliminez-les sans risque. Ne les mettez pas au feu. Les piles pourraient exploser ou couler. Veuillez les changer une par 2 mois
11. Aussi le ponctuel encore charge aux batteries à ralentissement perceptible prolongé la durée de vie de la batterie.
12. Évitez le court circuit.
13. N'utilisez pas ce véhicule dehors par temps de pluie.
14. Mettez seulement les fusibles imposés.

Indications pour un fonctionnement en sécurité

DANGER!



AVERTISSEMENT

EVITER LES RISQUES DE BLESSURES

- L'utilisation de ce véhicule est seulement sous la surveillance directe d'un adulte)
- N'utilisez jamais ce véhicule dans le noir!
- Seulement sur surface plate
- Seulement à l'intérieur des zones de conduit de sécurité.

Par exemple:

- sans piscine ou toute autre surface d'eau. Danger de noyade
- sans décroche ou pentes
- loin des escaliers et des chausses

• Règles de conduite

- Pour une conduit en sécurité, assurez vous que les enfants connaissent et suivent ces règles.
- Toujours s'asseoir sur le siège
- mettre la ceinture de sécurité
- Port d'une paire de chaussures obligatoire

Expliquez ces prescriptions à votre enfant

Dès que la première vue de ce véhicule, l'enfant a l'envie à monter ce véhicule sur place. Les enfants ne font pas preuve d'assez de jugement pour éviter les blessures et les accidents. Assurez-vous que l'enfant qui conduit ce véhicule ait bien compris le fonctionnement de celui-ci et qu'il ait l'habileté suffisante pour se mettre au volant. Les enfants doivent être surveillés en tout temps. L'usage inapproprié ou sans égard de cette voiture peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Les enfants ne devraient obtenir la permission d'utiliser ce véhicule que lorsque les parents auront déterminé si l'enfant comprend le maniement de cet engin et s'il le fait de manière sûre. Rien ne remplace la surveillance d'un adulte

Règles pour une conduit en sécurité

Assurez-vous que les enfants comprennent ces règles et qu'ils les suivent

1. Toujours s'asseoir sur le siege.
2. Jamais sans paire de chaussures.
3. Le véhicule peutmonté suelent par un enfant et il faut toujours s'asseoir sur le siege.
4. N'utilisez jamais ce véhicule sur une chaussée ou près des véhicules automobiles
5. N'utilisez jamais ce véhicule à proximité de piscine ou toute autre surface d'eau ou à proximité des obstacles, comme par exemple Les meubles, arbres avec les branches basses etc
6. N'utilisez jamais ce véhicule dans le noir)
 - Un enfant pourrait rencontrer des obstacles imprévus et avoir un accident
 - Utilisez-le uniquement pendant la journée ou sur une surface bien éclairée)
7. Ne permettez pas aux enfants de conduire à proximité des pentes
8. Ne permettez aux enfants de conduire à proximité des escaliers
 - Le véhicule pourrait marcher meme la pédale n'est pas appuyer
 - Le moteur pourrait s'arrêter, l'enfant et le véhicule pourraient tomber en arrière.
9. Quelque chose dans lui ne se coud jamais à des parties mouvantes dépose. Les parties tournoyantes comme le moteur, boîtes de vitesses et roues peuvent des doigts ou Les cheveux etc si serre et aux blessures difficiles mène.
10. Ne pas conduire à la proximité de matériaux facilement inflammables. Le véhicule possède des boutons électriques les boutons électriques comme tout à des flammèches forme si ils sont actionnés. Des liquides facilement inflammables pourraient attraper des feux.
11. Vérifiez que toutes les vis ont bien été serrées aux emplacements correspondants.

IMPORTANT!

Pour la sécurité de l'enfant et pour éviter de dégâts à la boîte de vitesses du véhicule, vous apprenez à votre enfant qui il ne peut pas changer les directions pendant la conduite

- Exercez avec votre enfant le contrôle de la voiture et montrez lui quelle vitesse du Volant peut/doit défoncerle à des impôts avec leur enfant et -lui est défoncé doit/peut avec quelle vitesse le volant.



- Le véhicule s'arrête automatiquement dès que la pédale de pied sera lâchée.
- Sauvegardez, que leur enfant sait conduire comme le véhicule est et comme il à l'est est porté.
- **La fonction de stop peut manquer au terrain fortement penché. Sauvegardez que le véhicule est mis seulement sur le terrain plat.**

Le contenu d'emballage

1. Véhicule	1	7. Siège	1
2. Volant	1	8. Fusible	1
3. Moteur	1	9. Chargeur	1
4. Batteries	1	10. Télécommande	1
5. Roues	4	11. Mode d'emploi	1
6. Enjoliveurs	4		

AVERTISSEMENT!

Le véhicule livrée en pièces détachées comporte des petites pièces que les enfants pourraient avaler.

Indications

Vérifiez si toutes les vis, des écrous et bonnets de protection correctement s'assoient et sont attirés fermement.

Contrôlez les parties de sculpture sur des dommages ou casses.

Gardez le véhicule à la chute de neige ou pluie dans un espace sec.

Pensez charger au moins une fois par les batteries.

Un véhicule fortement encrassé peut être essuyé avec une étoffe humide. Évitez chaque contact à cela avec le système électrique, la batterie et les boutons du véhicule.

Les composants électriques du véhicule (moteur, interrupteur, batterie, etc...) produisent des étincelles internes qui peuvent bouter le feu à des vapeurs volatiles inflammables. Ne conduisez pas ce véhicule près d'une source de vapeurs inflammables.

N'utilisez pas le véhicule sur le sable, cela endommage le moteur et la boîte vitesse.

Veuillez-vous assurer que le véhicule est sans danger avant de conduire pour éviter tout risque d'accident.

Vérifiez régulièrement les câbles et les connexions du véhicule.

ATTENTION!

Le véhicule est dehors étalé à l'utilisation EXCLUSIVE.

La partie la plus grande de ceci dans les ménages de revêtements de sol déplacés peut être endommagée par le véhicule.

Une adhésion du producteur ou à l'importateur pour les dégâts apparaissant à revêtements de sol ou autres parties de bâtiment est impossible.

Propositions de solution d'un problème problèmes potentiels et solutions

Problème	Cause possible	Solution
Aucune musique, aucune lumière, le véhicule ne fonctionne pas	1. La connexion par câbles est lâche 2. Vérifiez le fusible 3. L'interrupteur principal n'est pas en position I	Vérifiez les connexions par câbles. Assurez vous que la batterie est bien placée sous le Volant. Échangez le fusible. Mettez l'interrupteur principal en position!
Le véhicule ne fonctionne même si le moteur marche	1. Regardez si les arrière-pneus se bougent 2. Le raccordement du moteur est lâche 3. La boîte de vitesses est défectueuse	Assurez vous que les roues arrière touchent le sol. Enlevez la boîte de vitesses et les vis. Échangez la boîte de vitesses.
Le moteur sans fonction	1. Les câbles sont lâches 2. Le fusible 3. L'accélérateur ne reçoit pas de contact.	Vérifiez la connexion des câbles. Échangez le fusible. Échangez le manipulateur de pédale
Marche en avant est OK, la marche en arrière ne fonctionne pas ou la marche arrière est OK, la marche en avant ne fonctionne pas	1. Vérifiez l'avant /arrière commutateur avec un multimètre	Vérifiez si les câbles sont placés au commutateur Échangez l'avant /arrière commutateur
La vitesse est très faible	1. Regardez si les batteries fournissent plus ou moins les 6V 2. Connectez le moteur, avec la boîte de vitesses) directement avec la batterie et regardez si la vitesse est plus haute. 3. Enlevez la boîte de vitesses et contrôlez si elle est en bon état	Rechargez les batteries Éventuellement la perte de vitesse est à cause de la nature du terrain circulé. Troquez le moteur ou la boîte de vitesses de. Échangez le moteur et la boîte de vitesse
Des batteries ne se rechargent pas	1. Vérifiez si la tension de sortie de l'alimentation de charge à la fin de la partie de filet de caisse est de 6V. 2. Branchez la charge de l'alimentation électrique. Enlevez les prises des deux côtés de la batterie et contrôlez directement aux batteries les $6 \pm 0,1V$ demandés 3. Vérifiez si le chargeur de batterie est branché et vérifiez aussi le plomb	Échangez l'alimentation de charge Échangez les batteries. Assurez vous que la connexion de l'alimentation de charge est correcte Vérifiez le fusible
Télécommander n'est pas possible	1. Vérifiez si le véhicule est mis en marche 2. Mettez le bouton de la télécommande sur EIN 3. Vérifiez si la fiche de contrôle de la télécommande brille	Vérifiez si la position du bouton est de 0-I au véhicule. Vérifiez les batteries de la télécommande. Vérifiez le fusible Échangez l'appareil du contrôle.

Vous trouvez l'original des pièces de rechange dans la boutique on-line sous
www.crooza.de

Les indications au soin et traitement des déchets des batteries

MISE EN GARDE

SI LA BATTERIE COULE: Évitez tout contact avec l'acide de la batterie et placez la batterie dans un sac en plastique et suivez les instructions à droite)

EN CAS DE CONTACT DE L'ACIDE AVEC LA PEAU OU LES YEUX: Rincez abondamment à l'eau froide pendant au moins 15 min et appelez un médecin

EN CAS D'INGESTION DE L'ACIDE: Faites avaler de l'eau, du lait ou des blancs d'oeufs immédiatement. Ne faites pas vomir et appelez un médecin

Il faut charger cette batterie pendant au moins 12 heures avant la première utilisation du véhicule sans jamais excéder 16 heures de charge. unchargé ou la durée de vie des batteries et aussi la durée d'entreprise du véhicule raccourcissent le fait démesuré de décharger.

Il faut recharger la batterie après chaque utilisation du véhicule de 8-12 heures.

Les batteries doivent tandis qu'à le processus de caisse verticale est.

N'attendez pas que la batterie soit complètement à plat avant de la recharger.

Ne rangez pas une batterie complètement à plat. Si vous n'utilisez pas le véhicule pendant un certain temps, chargez la batterie au moins une fois par moi

Les batteries rechargeables ne sont pas éternelles, leur durée de vie dépend de l'usage qu'on en fait

Dans la condition vide de batteries laissées se casse avec certitude. **LA PERTE DE GARANTIE!**

Ne laissez jamais des batteries sorties dans le véhicule. Le liquide sortant peut endommager le véhicule.

Ne stoppez pas les batteries sur les surfaces, par exemple l plaque de travail dans la cuisine, qui pourrait être endommagée. Rencontrez des mesures à la protection de la surface de classement avant que vous stoppiez les batteries.

Ne gardez pas les batteries à un lieu à plus de 24 °C ou -23 °C sur.

Utilisez exclusivement 6V batteries.

Vérifiez que les batteries sont fixées correctement

Vérifiez les batteries et le chargeur avant chaque utilisation.

LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

La batterie livrée est scellée. Amenez-la dans un centre de collecte sélective et de recyclage par respect pour l'environnement

Ne pas jeter dans le feu. La batterie pourrait exploser ou couler.

Ne jetez pas les batteries aux ordures ménagères avec les ordures ménagères

Protégez l'environnement tandis que vous n'éliminez pas les batteries avec les ordures ménagères normales (2202/96/EC). Renseignez s'à sa/leur administration locale sur le recyclage et possibilités d'enlèvement dans sa/leur proximité.



Ne pas jeter les batteries avec les ordures ménagères


Le symbole dans le mode d'emploi signale sur cela qu'électrique - et ustensiles d'électronique séparé des ordures ménagères rassemblé et doit être éliminé.

Dans l'UE, des systèmes de collection différents sont à la reprise et recyclage à la disposition.

Pour plus d'information, contactez votre administration locale.

IMPORTANT!

1. Toutes les illustrations servent à la visualisation et la spécification du produit. Si vous devriez remarquer des différences entre l'illustration et produit, vous suivez la construction du produit.
2. Les changements techniques en ensemble ou en partie pour améliorer la qualité du produit restent explicitement réservés aussi sans messages préalables

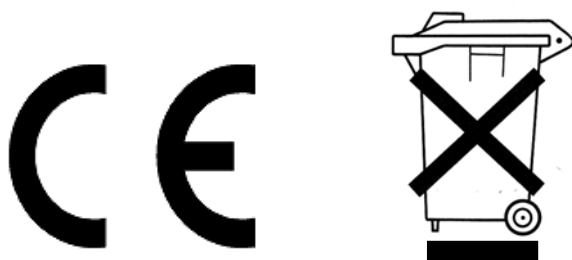

dubax-marketing oHG

WEEE-Reg.-Les no.: DE 33541416

64295 Darmstadt / Germany

info@dubax-marketing.de

Les moules: LÄ-3321

crooza© est une marque commerciale déposée de dubax-marketing oHG

Tous les droits sont réservés.

Multiplication et diffusion, aussi par extraits, seulement avec autorisation écrite de dubax Marketing OHG Darmstadt.